
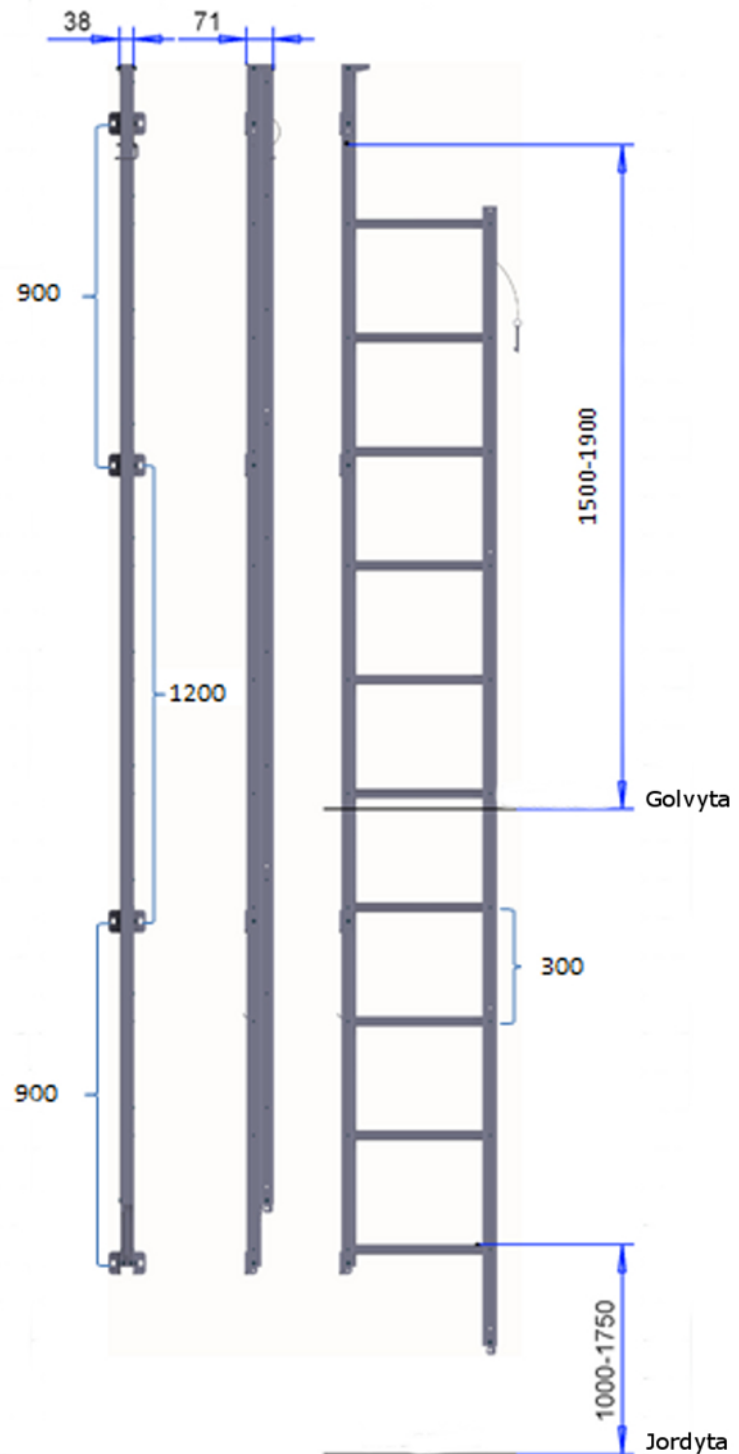


Utfällbar räddningsstege

INSTALLATIONS, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLLSANVISNING

- Delar:
1. Utfällbar räddningsstege, grunddel
 2. Utfällbar räddningsstege, förlängning
 3. Fästsruvar vägg
 4. Fästsruvar för förlängningsdel
 5. Extrabeslag

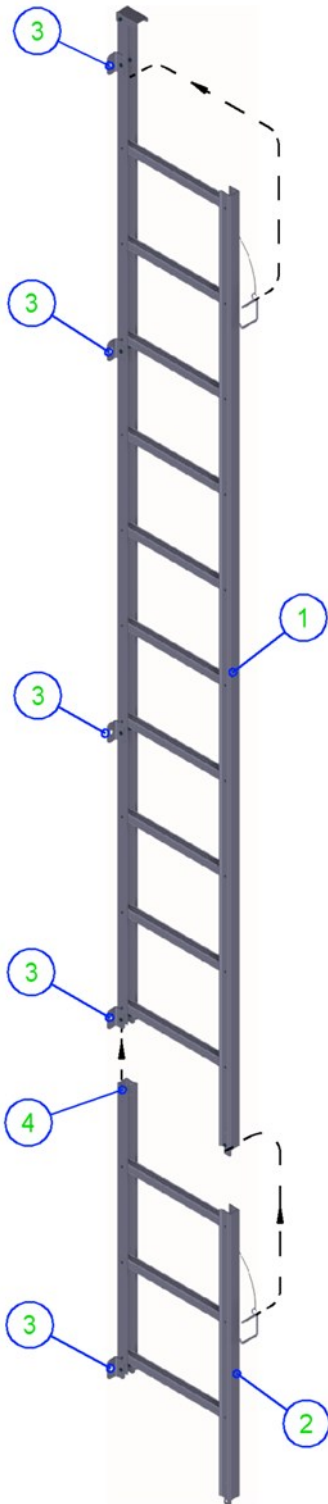

Brandskyddsbutiken

Ekudsvägen 50 H 178 34 Ekerö

Telefon: 08-560 354 09

Internet:

www.Branskyddsbutiken.se

info@brandskyddsbutiken.se

Utfällbar räddningsstege

INSTALLATIONS, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLLSANVISNING

Allmänt

Den utfällbara räddningsstegen innefattar alltid en grunddel (1). Grunddelar och förlängningar (2) kan fogas samman så att önskad längd uppnås.

Fästdetaljerna

Fästdetaljer för:

- *trävägg*: VVS-skruv 7x50
- *betong- och tegelvägg*: ankarbult enligt säljarens instruktion
- *förlängning (4)*: M6x12 RST-skrivar och låsmutt-rar
- *specialfall* (t ex bilderna A och B): extrabeslag


Fästhöjd

Öppnings sprinten bör hamna 1500 - 1900 mm ovanför golvytan. Obs! Översta stegpinnens höjd över räcke skall vara ca 300 mm.

Installation

Stegen fixeras i översta fästet lodrätt till rätt höjd på jämn väggyta. På träfasad skall minst ett fäste placeras över regel.

Sedan stegens övre ände är fäst gäll det att kontrollera avståndet mellan stegen och väggen. Överstiger mellanrummet 3 mm, skall distansbrickor läggas efter behov mellan fästen (3) och väggen. Brickorna förhindrar att stegen böjs när övriga fästen skall monteras. En böjd stege blir oanvändbar då den inte kan stängas ordentligt.

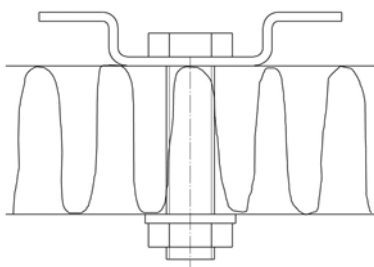

Fastsättning plåt-isolering-plåt -element

Fastsättning med 16 mm gängstång och extrabeslag (5) enligt bild A.

Användning

Stegen är avsedd att användas som provisorisk utrymningsväg. Ingenting får sättas fast eller hängas upp på den.


Stegen öppnas genom att dra ut öppnings sprinten. Sprinten sitter i stegens överände samt vid varje förlängningsskarv (varje våning). När sprinten dras ut öppnas stegen vid öppningsstället och nedåt. Stegen går inte att öppna nerifrån.

Nedklättring på stegen skall ske försiktigt, kroppen ska hållas intill stegpinnarna. Flytta en fot eller hand i taget.

Tillse att alla som kan tänkas behöva stegen som nödutgång får instruktion om dess funktion och genomför övning så att alla får pröva på före ett ev nödläge.

Översyn och underhåll

Efter montage kontrollera stegens funktion med provöppning vid varje element. Om sprinten eller stegens nedfällning går trögt, kontrollera stegens rakhet med lodsnöre. Kontrollera stegens funktion årligen!

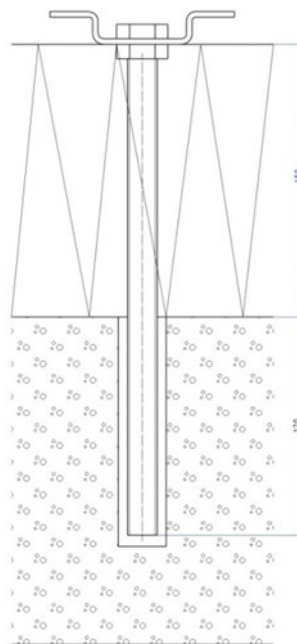

Fastsättning lättbetongvägg + 150 mm Styrofoam

Fastsättning med 16 mm gängstång och extrabeslag (5) enligt bild B. Fästmassa Würth WIT-C 140. Fästinstruktion från leverantören.

Brandskyddsbutiken

Ekuddsvägen 50 H 178 34 Ekerö

Telefon: 08-560 354 09

Internet:

www.Brandskyddsbutiken.se

info@brandskyddsbutiken.se